



АЭРОХОККЕЙ

ICE TRANSFORM



**Инструкция по сборке
и применению**

WWW.START-LINE.RU

АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ВНИМАНИЕ:

В коробке находятся мелкие предметы. Беречь от детей младше трех лет.

ВАЖНО:

Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию и перечень необходимых деталей для сборки. В монтаже стола должно участвовать не менее двух человек. Ознакомьтесь с таблицей комплектации и убедитесь, что все детали в наличии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Основание игрового поля 1 шт	Ножка-стойка А и В 2 шт	Ножка А и В 2 шт	Соединительная панель ножек А и В 2 шт	Панель ящика 2 шт
Дно ящика 1 шт	Крышка ящика 1 шт	Винт 8*40мм 4 шт	Плоская шайба 22*8,5мм 8 шт	Винт 6*40мм 8 шт
Плоская шайба 18*6,5мм 8 шт	Саморез с пресшайбой 3,5*12мм 14 шт	Колпачковая гайка 4 шт	Резьбовой фиксатор 8*40мм 4 шт	Винт 4*20мм 1 шт
Саморез с пресшайбой 3,5*35мм 10 шт	Универсальный ключ для сборки 1шт	Бита 2 шт	Шайба 2 шт	Бруск для опоры дна ящика 1 шт
Ворота 2 шт	Ручка 1 шт	Гаечный ключ 1 шт	Закладная гайка 8 шт	Мягкая накладка для биты 2 шт



АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВАЖНО: В монтаже стола должно участвовать не менее двух человек.

ШАГ 1

Откройте коробку в том месте, где будет стоять стол. Аккуратно извлеките основание игрового поля и другие детали из коробки.

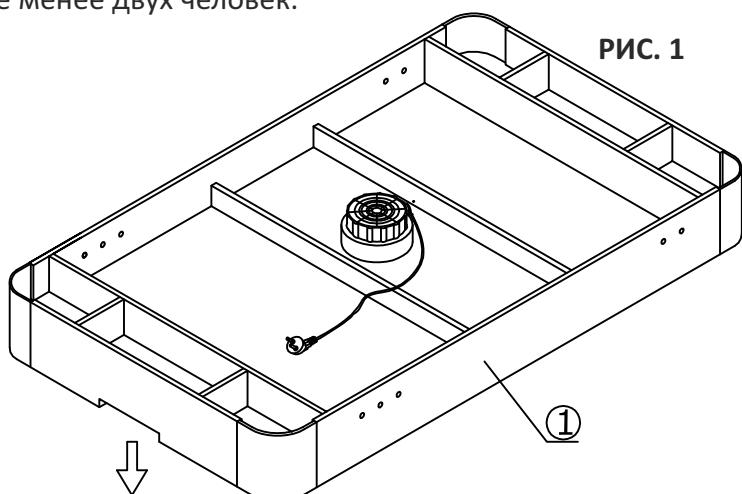


РИС. 1

ШАГ 2

Проверьте содержимое коробки согласно списку комплектации. Расположите основание игрового поля на чистой и плоской поверхности лицевой стороной вниз.

ШАГ 3

Расположите основание игрового поля (№1) на ровной поверхности лицевой стороной вниз.

ШАГ 4

Прикрутите ножки-стойки А и В с ножками А и В (№2,3) к основанию поля, используя один винт (№8), две плоские шайбы (№9), одну колпачковую гайку (№13) и один резьбовой фиксатор (№14) для каждой ножки, как показано на рис. 2.

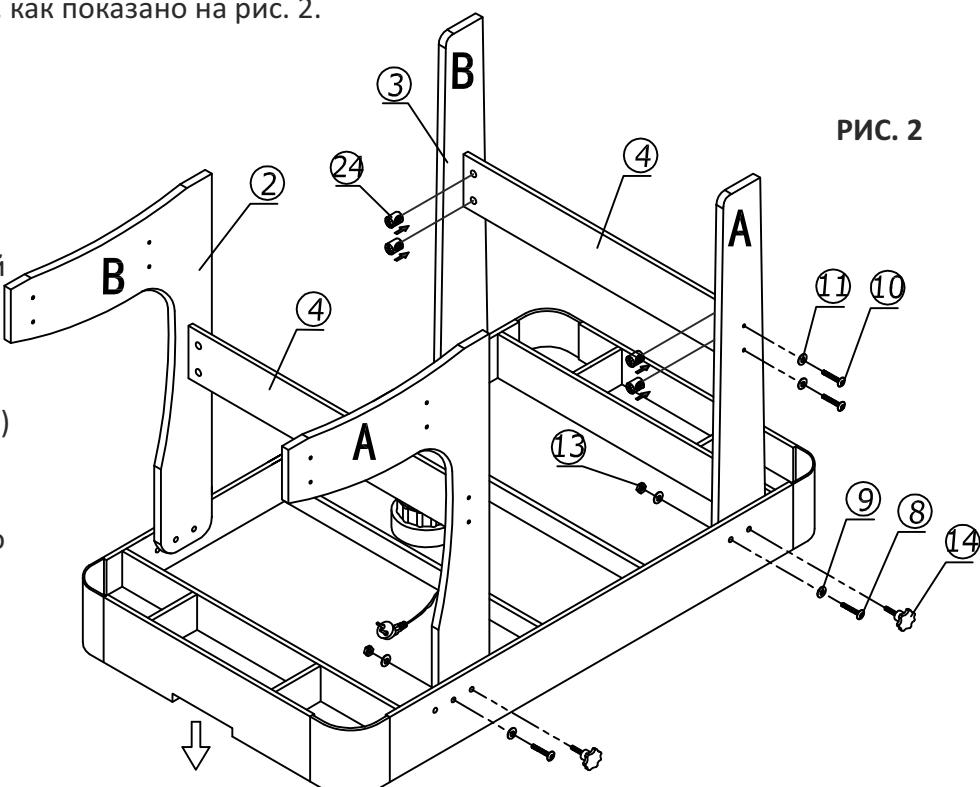


РИС. 2

ШАГ 5

Прикрутите по четыре закладных гаек (№24) к каждой соединительной панели ножек А и В (№4). Затем соедините эти панели (№4) с ножками и ножками-стойками (№2,3) при помощи двух винтов (№10) и двух плоских шайб (№11), как показано на рис. 2.




АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ШАГ 6

Прикрутите одну панель ящика (№5) к каждой ножке (№2), используя четыре самореза с пресшайбой (№16), как показано на рис. 3.

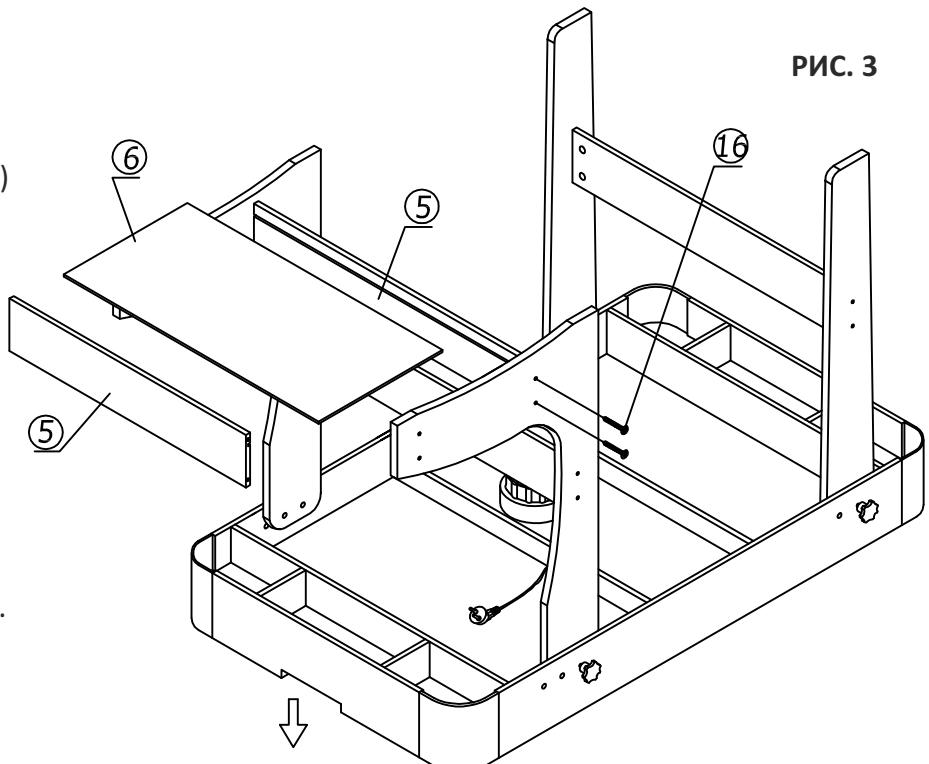

ШАГ 7

Расположите дно ящика (№6) таким образом, чтобы оно оказалось между двумя панелями ящика (см.рис.3). Затем прикрутите одну панель (№5) к ножкам-стойкам (№2), используя две плоские шайбы (№11) и два винта (№10). После сборки данной конструкции убедитесь, что все соединения плотно затянуты.

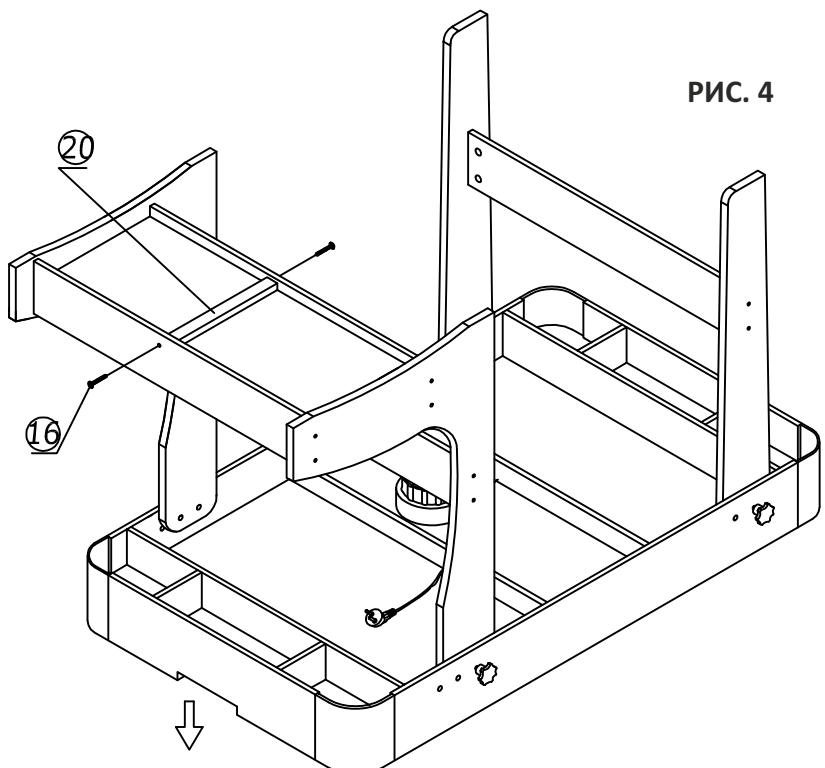

ШАГ 8

Поместите брускок для опоры дна ящика (№20) на дно ящика (№6) как показано на рис.4, и прикрутите их между собой при помощи самореза (№16) на каждую сторону.



АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 9

Проверьте закрепленные ножки и болты. Аккуратно переверните стол и ровно поставьте на ножки.

Рекомендации к установке стола:

1. Поднимите стол.
2. Переверните стол.
3. Аккуратно поставьте стол на ножки.

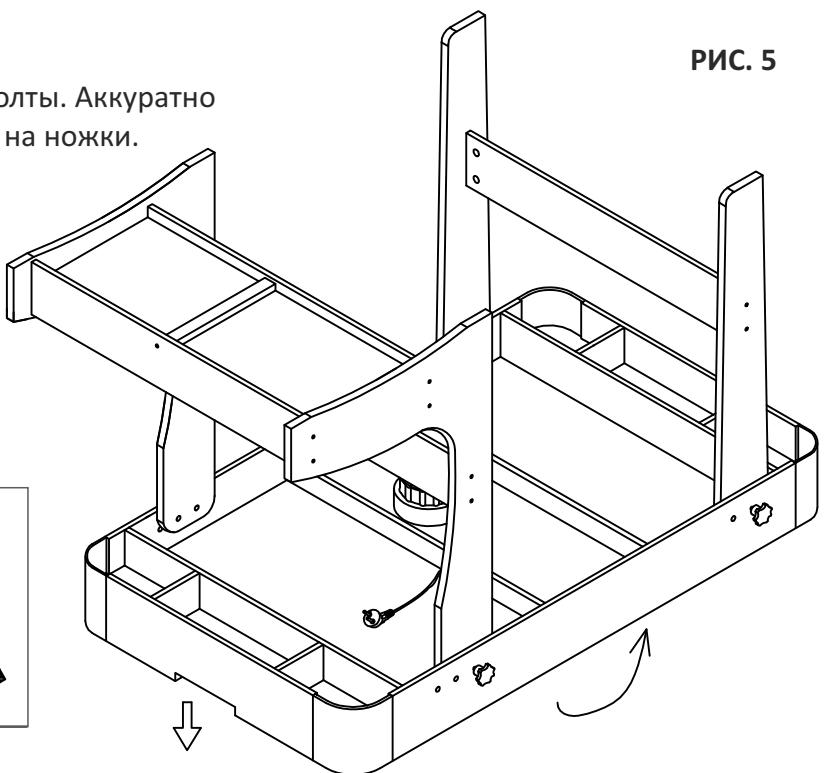
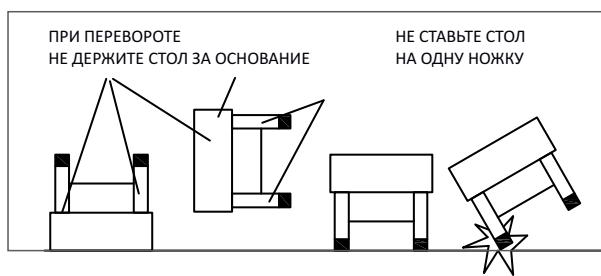


РИС. 5

ШАГ 10

Прикрутите ворота (№21) по краям игрового поля (№7) напротив друг друга, используя четыре самореза с пресшайбой (№12), как показано на рис. 6.

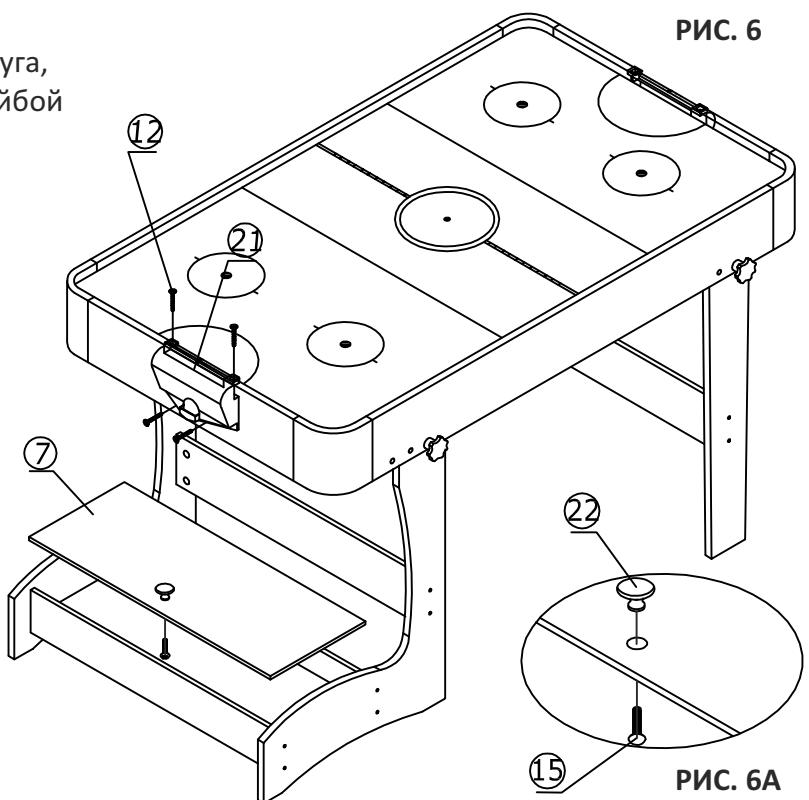


РИС. 6

ШАГ 11

Прикрутите ручку (№22) на крышку ящика(№7), используя винт (№15), как показано на рис. 6 и рис. 6А.



WWW.START-LINE.RU

АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 12

Расположите крышку ящика (№7) на соединительную панель, используя саморез с пресшайбой (№12), как показано на рис.7 и рис.7A.

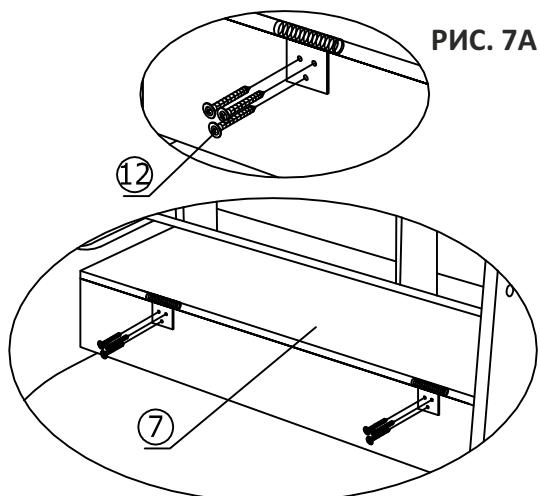


РИС. 7А

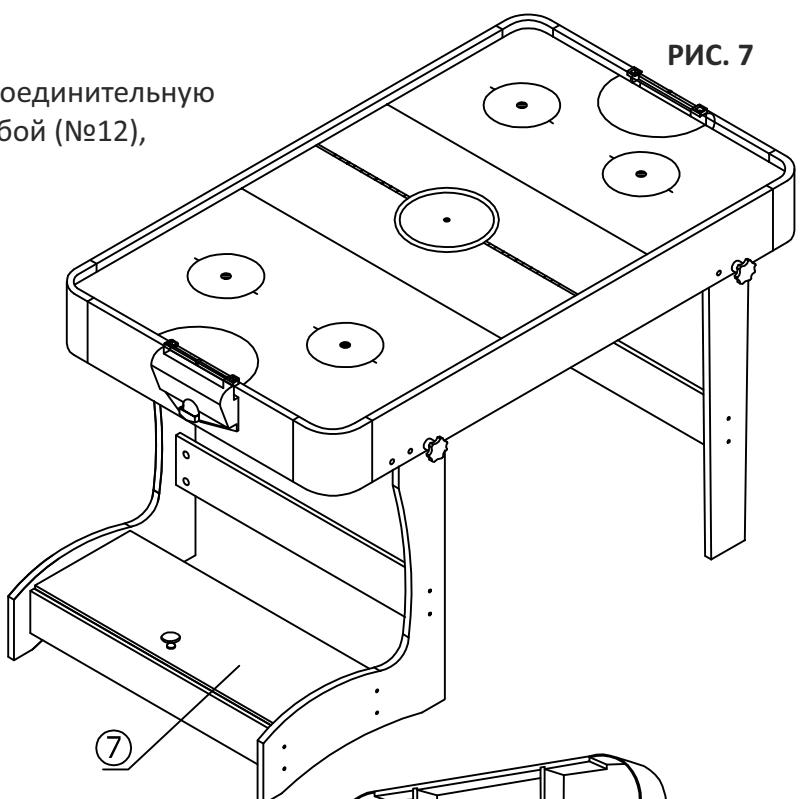


РИС. 7

ШАГ 13

Ослабьте резьбовые фиксаторы (№14) с обеих сторон стола и сложите стол, как на рис.7А. Затем тщательно закрепите ножки к основанию стола, используя резьбовые фиксаторы (№14), как показано на рис.7В.

ВАЖНО: не прислоняйтесь близко к столу во время складывания и раскладывания

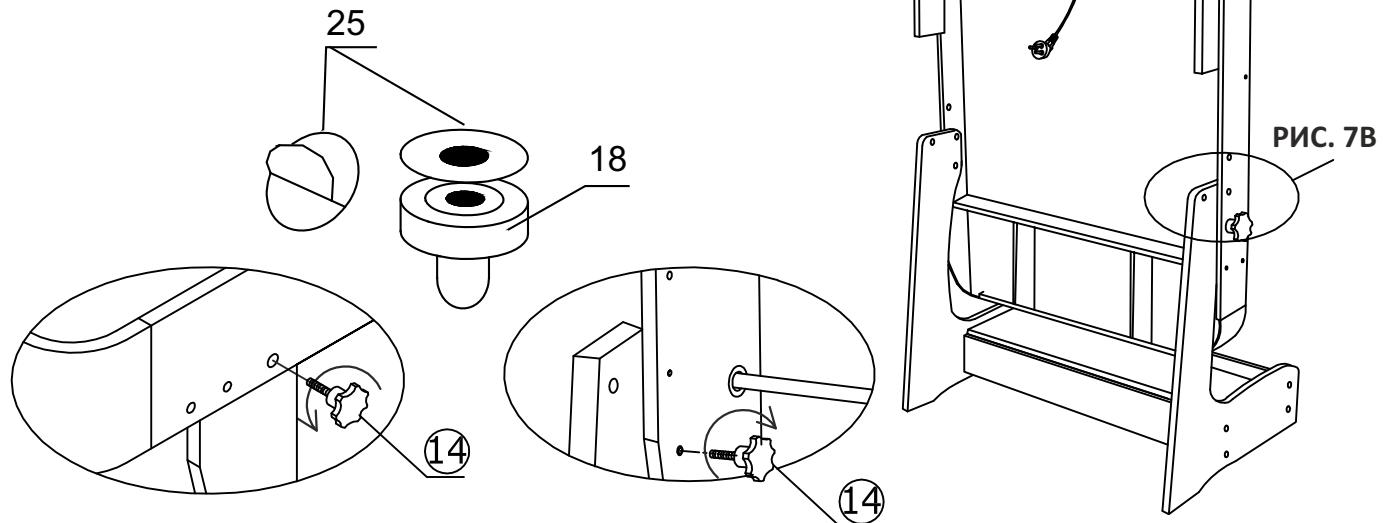


РИС. 7В



АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Аэрохоккей не предназначен для детей младше 3-х лет!

1. Перед покупкой аэрохоккея проверьте его комплектацию и осмотрите на предмет отсутствия внешних повреждений.

2. Для обеспечения безопасной эксплуатации аэрохоккея внимательно изучите настоящую инструкцию перед использованием.

3. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации аэрохоккея.

4. Игра предназначена для детей старше 3-х лет и взрослых. Детям рекомендуется эксплуатировать аэрохоккей только под присмотром

При использовании аэрохоккея убедитесь, что напряжение в электросети соответствует допустимому значению для данного прибора, указанному на двигателе вентилятора (220-240 В) и на ярлыке изделия.

Для включения аэрохоккея в электрическую сеть используйте только прилагаемый в комплекте сетевой шнур.

Всегда перед тем, как вынуть вилку из розетки, выключайте аэрохоккей с помощью выключателя.

Не оставляйте аэрохоккей включенным в электросеть на длительное время без присмотра. Всегда отключайте его от питания после эксплуатации или перед очисткой.

Отключая аэрохоккей от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.

Следите, чтобы дети пользовались включенным в электросеть аэрохоккеем только в присутствии взрослых.

Не эксплуатируйте аэрохоккей с поврежденным шнуром питания или вилкой. Их замена должна осуществляться только квалифицированным специалистом.

Аэрохоккей не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии опыта и знаний мер предосторожности. Такие лица могут эксплуатировать аэрохоккей только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или после получения от него надлежащих инструкций.

Не эксплуатируйте аэрохоккей в пожароопасной или влажной среде. Не рекомендуется устанавливать его на улице.

Храните аэрохоккей как можно дальше от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

Аэрохоккей должен быть установлен на ровной сухой поверхности.

Не погружайте аэрохоккей в воду или другие жидкости. Не беритесь за аэрохоккей, включенный в электросеть, мокрыми или влажными руками.

В случае попадания влаги внутрь аэрохоккея немедленно отключите его от электрической сети.

Разъясните детям правила пользования аэрохоккеем. Ограничите возможность нежелательного контакта с аэрохоккеем для детей младше трех лет и домашних животных.



АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

УХОД ЗА АЭРОХОККЕЕМ

Накрывайте аэрохоккей, когда он не используется, или храните его в коробке. Это предупредит попадание пыли и грязи в воздушные отверстия стола. Для этой цели целесообразно приобрести специальный чехол.

Для удаления пыли с поверхности аэрохоккея используйте сухую мягкую тканевую салфетку. Боковые панели и опоры аэрохоккея можно очищать с помощью универсального очистителя: распылите очиститель на тряпку и протрите поверхности аэрохоккея.

ВНИМАНИЕ! Не распыляйте очиститель непосредственно на игровую поверхность аэрохоккея, так как это может вызвать забивание воздушных отверстий, что приведет к снижению циркуляции воздуха и динамики игры.

Не ставьте еду и напитки на игровую поверхность аэрохоккея. Воздушные отверстия с трудом поддаются очистке в случае загрязнения.

Для очистки верхних и боковых сторон шайб и бит применяйте универсальный очиститель. Для удаления жира, который попадает на шайбы и биты с Ваших рук, достаточно небольшого количества очистителя.

Во избежание поломки не бросайте аэрохоккей и не кладите на него тяжелые предметы.

ВНИМАНИЕ! Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации аэрохоккея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Необходимо исключить возможность попадания посторонних предметов, жидкостей и т.п. внутрь аэрохоккея.

Избегайте повреждения электрических проводов.

Запрещается использование элементов питания, не соответствующих по техническим характеристикам рекомендованным в данной инструкции.

Запрещается подключение аэрохоккея в сеть с напряжением, отличным от указанного в данной инструкции.

ВНИМАНИЕ! Производитель и продавец не несут ответственности за поломки, вызванные перепадами напряжения в электросети.



WWW.START-LINE.RU

АЭРОХОККЕЙ ICE TRANSFORM

ПРАВИЛА ИГРЫ

Следующие правила помогут Вам получить удовольствие от игры в аэрохоккей и познакомиться с ее основами, если Вы играете впервые. Зачастую игроки создают свои собственные «домашние» правила на основе общепринятых. В этом случае мы рекомендуем договариваться о правилах до начала игры.

1. Игрок может находиться в любом месте около игровой поверхности аэрохоккея со своей стороны по отношению к центральной линии. Нельзя пересекать центральную линию.
2. Если игрок касается шайбы ладонью, рукой, телом или одеждой, ему засчитывается нарушение, и шайба переходит к противнику.
3. Шайбу можно отбивать любой частью биты, кроме нижней поверхности.
4. Не допускается прижимать шайбу битой, поднимать биту и ставить ее на шайбу, чтобы замедлить ход шайбы или остановить ее, когда она находится на игровой поверхности аэрохоккея. Это запрещается всегда, как до подачи, так и во время игры. Несоблюдение этого правила считается нарушением, и шайба переходит к противнику.
5. В любой момент времени в игре может быть только одна шайба.
6. В любой момент времени игрок может играть только одной битой.
7. Когда шайба попадает в ворота игрока, шайба должна упасть и остаться в воротах, чтобы гол был засчитан. За каждую заброшенную шайбу противнику игрока присуждается одно (1) очко, за исключением случаев попадания шайбы в ворота при нарушении правил.
8. Игрок должен отбить шайбу за центральную линию в течение 7 (семи) секунд. Отсчет времени начинается, когда шайба целиком пересекает центральную линию со стороны поля противника. Несоблюдение этого правила считается нарушением, и шайба переходит к противнику.
9. Когда шайба касается любой части центральной линии, ее может отбить любой игрок.
10. Игрок, который пропустил гол, получает шайбу для следующей подачи. У игрока есть 10 (десять) секунд, чтобы достать шайбу и сделать подачу. Несоблюдение этого правила считается нарушением, и шайба переходит к противнику.
11. Первый игрок, забивший 7 (семь) голов, становится победителем.
12. Каждый игрок имеет право на один таймаут за игру, игрок может взять этот таймаут только тогда, когда шайба находится на его стороне и не в игре, при этом он должен дать противнику четкое указание о своих намерениях. Продолжительность таймаута не должна превышать 10 (десяти) секунд.
13. После каждой игры игроки меняются полями.

(Приведенные правила соответствуют правилам, сформулированным USAA - Американской Ассоциацией Аэрохоккея.)

ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!



WWW.START-LINE.RU